

*jura*®



**E8 (EB)**

Lietošanas pamācība


## Jūsu E8

<b>1</b>	<b>Vadības elementi</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Jūsu drošībai</b>	<b>6</b>
	Lietošanas pamācības ievērošana	6
	Pareiza lietošana	6
	Ierobežojumi lietotājiem	6
	Lietošana, kad to veic bērni	7
	Rīcība bojājumu gadījumā	7
	Bojājumu novēršana	8
	Elektrības trieciena risks	9
	Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks	9
	JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija	10
<b>3</b>	<b>Sagatavošana un pirmā lietošanas reize</b>	<b>12</b>
	Ierīces iestatīšana	12
	Pupiņu tvertnes piepildīšana	12
	Ūdens cietības noteikšana	12
	Pirmā lietošanas reize	13
	Jūsu E8 lietošana – JURA kontrolpanelis	14
	Piena pieslēgšana	14
<b>4</b>	<b>Dzērienu pagatavošana</b>	<b>15</b>
	Pagatavošana ar dubultu kafijas dozu vai maltu kafiju (Kafijas dzērienu izvēle)	15
	Espresso un kafija	16
	Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu	16
	Americano un Lungo Barista	16
	Espresso doppio	17
	Malta kafija	17
	Karsts ūdens	18
	Dzirnaviņu regulēšana	18
	Produkta iestatījumu maiņa	19
<b>5</b>	<b>Lietošana ikdienā</b>	<b>20</b>
	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	20
	Ūdens tvertnes uzpildīšana	20
	Apkopes darbības	21


<b>6</b>	<b>Ierīces iestatījumi</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Apkope</b>	<b>23</b>
	ierīces skalošana	23
	Piena sistēmas skalošana	23
	Piena sistēmas tīrīšana	24
	Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana	25
	Filtra ievietošana/nomaiņa	25
	ierīces tīrīšana	26
	ierīces atkaļķošana	27
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	28
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	29
<b>8</b>	<b>Displeja ziņojumi</b>	<b>30</b>
<b>9</b>	<b>Problēmsituāciju risināšana</b>	<b>31</b>
<b>10</b>	<b>Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija</b>	<b>32</b>
	Transportēšana/sistēmas iztukšošana	32
	Utilizācija	32
<b>11</b>	<b>Tehniskie dati</b>	<b>33</b>
<b>12</b>	<b>Alfabētiskais rādītājs</b>	<b>34</b>
<b>13</b>	<b>JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija</b>	<b>36</b>

1 Vadības elementi

1 Vadības elementi

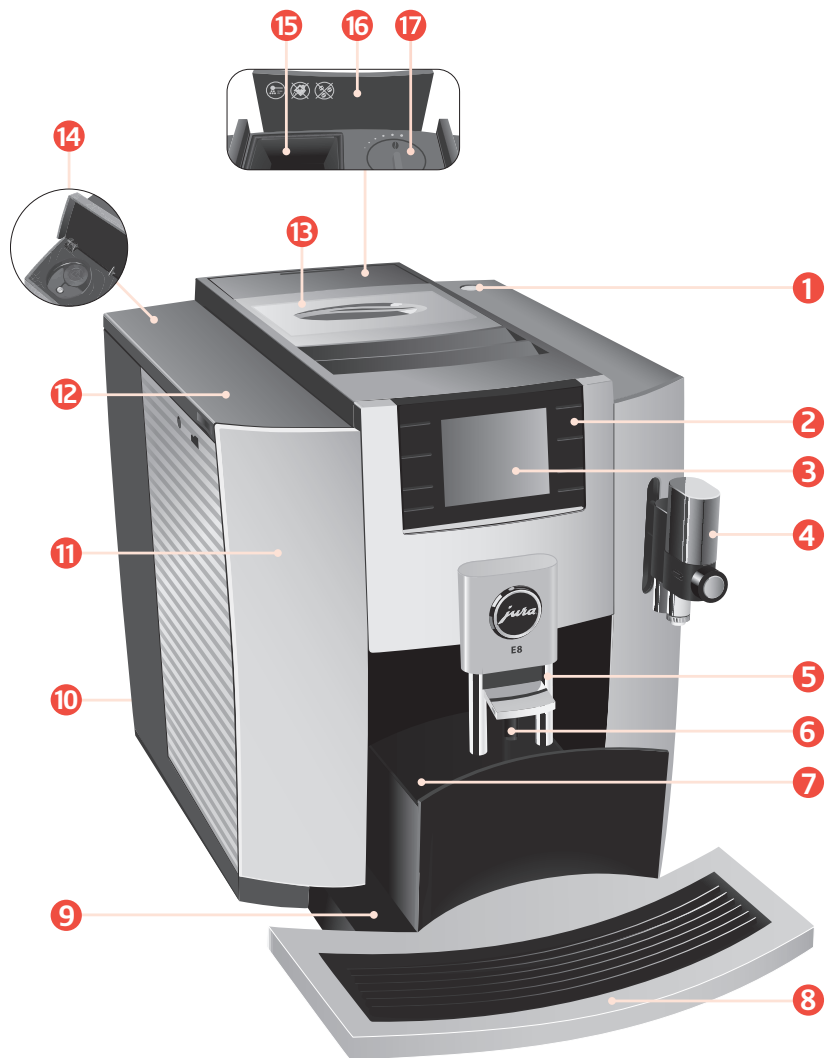

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  $\phi$
- 2 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija ir atkarīga no tā, kas ir redzams displejā)
- 3 Displejs
- 4 Piensistēma ar smalku piena putu putotāju
- 5 Regulējama augstuma kafijas tekne
- 6 Karstā ūdens sprausla
- 7 Kafijas biežumu tvertne
- 8 Režģis tasītēm
- 9 Notekplāte
- 10 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
- 11 Ūdens tvertne
- 12 Ūdens tvertnes vāks
- 13 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
- 14 Savienojuma vieta zem ūdens trauka vāka, kur paredzēts ievietot izvēles aprīkojumā pieejamo JURA Smart Connect adapteri.
- 15 Uzpildes piltuve maltai kafijai
- 16 Uzpildes piltuves vāks
- 17 Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
- 18 Tvertne piensistēmas tīrīšanai
- 19 Mērkarote maltai kafijai

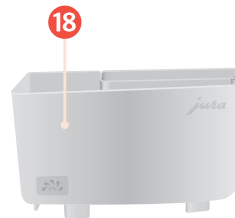

## 2 Jūsu drošībai

### Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

---

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.

---

**⚠ UZMANĪBU** Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.

---

**UZMANĪBU** Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

---

### Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

### Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Izmantojot CLARIS Smart filtru vai JURA Smart Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un

maksimālo pārraides jaudu ir atrodama sadaļā “Tehniskie dati”.


## Lietošana, kad to veic bērni

**Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.**

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par astoņiem gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **Astoņus gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.


## Rīcība bojājumu gadījumā

**Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.**

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Modeļiem ar atvienojamu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jānomaina pret īpaši paredzētu elektrības vadu, ko var iegādāties no JURA vai pilnvarotajos JURA servisa centros.
- Modeļiem ar fiksētu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jāsalabo vai nu JURA pārstāvim, vai pilnvarotā JURA servisa centrā.

## Bojājumu novēršana


### Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Pārliecinieties, ka E8 un elektrības vads neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un netrītos gar asām malām.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet E8 no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet E8 tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet E8 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Nelietojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu E8.



## Elektrības trieciena risks

## Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari.

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet E8 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet E8 vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet E8 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet E8 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. E8 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- E8 ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

## Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Nepieskarieties tehnēm darbības laikā. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Jūsu E8 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārlicinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.
- Rūpīgi pārlicinieties, ka smalku piena putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs; pretējā gadījumā smalku piena putu putotājs (vai tā detaļas) var atdalīties.

## JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

### Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esiet apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. [www.jura.com](http://www.jura.com)). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

### Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvietos precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

### Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 10 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
  - 4.1 Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
  - 4.2 Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
  - 4.3 Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
  - 4.4 Kaitējumi, kas radušies no:
    - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
      - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
      - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
      - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
      - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
      - Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
    - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
    - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

## 3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

### Ierīces iestatīšana



Sagatavojot savu E8 lietošanai, ievērojiet tālāk norādītās prasības.

- Novietojiet E8 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.
- Novietojiet E8 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

### Pupiņu tvertnes piepildīšana

#### UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.


- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

### Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļauto Aquadur® testeru.

- ▶ Vienu sekundi paturiet testeru zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

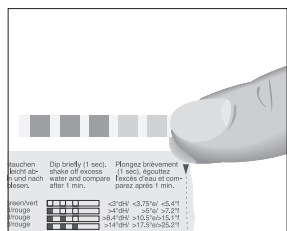

## Pirmā lietošanas reize

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

**UZMANĪBU**

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

**Obligāta prasība:** Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.


- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  $\phi$ , lai ieslēgtu E8. "Valodas izvēle" ("Choose language")
- ▶ Nospiediet > vai < pogu, līdz tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, "English" (angļu).
- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").  
"Ūdens cietība" ("Water hardness")

**i** Ja nezināt savu ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro. (Skatiet 3. sadaļu – "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - ūdens cietības noteikšana").

- ▶ Nospiediet > vai < pogu, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.
- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").  
"Saglabāts" ("Saved")  
"Izmantot filtru" ("Filter operation") / "Ievietot filtru" ("Insert filter")
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uztādiet filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart filtra virspusē.
- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tās ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

**i** Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

"Saglabāts" ("Saved")  
"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed")

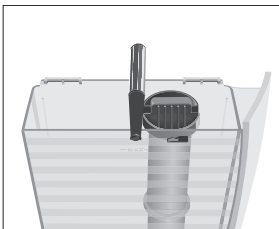

### 3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize



"Sistēmas uzpilde" ("System is filling")

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")


- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem vieglo putu putotāja.


"Skalot kafijas automātu" ("Rinse the coffee system")




"Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system")

Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu E8 ierīce ir gatava lietošanai.

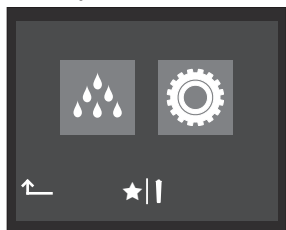
### Jūsu E8 lietošana – JURA kontrolpanelis



Intuitīvu un ērtu E8 lietošanu nodrošina **JURA kontrolpanelis**. Nospiediet  pogu, lai atvērtu JURA kontrolpaneli.

Simbols	Nozīme
	Sadaļa "Apkopes statuss" ("Maintenance status")
	Sadaļa "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")
	Filtra režīms

### Piena pieslēgšana

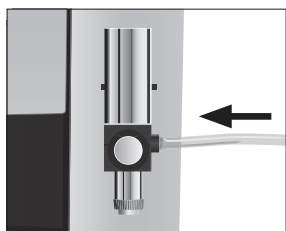

Jūsu E8 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra - pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargpārklājumu no vieglo putu putotāja.
- ▶ Pievienojiet piena caurulīti vieglo putu putotājam.

**i** Jūsu E8 ir aprīkots ar **HP3** piena sistēmu.

- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

## 4 Dzērienu pagatavošana

### Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:


Mērķis	Ko darīt
Mainīt viena dzēriena kafijas stiprumu	Nospiediet < vai > pogu maļšanas laikā
Mainīt viena dzēriena daudzumu	Nospiediet < vai > pogu pagatavošanas laikā



**i** Jo ilgāk turat nospiestas < un > pogas, jo ātrāk mainās iestatījumi.

Mērķis	Ko darīt
Pastāvīgi saglabāt daudzumu vienam dzērienam	Nospiediet "Saglabāt" ("Save") uzreiz pēc pagatavošanas
Mainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru	Nospiediet produkta pogu uz divām sekundēm un mainiet iestatījumus
Attēlot vairāk produktu	Nospiediet ▶ pogu, lai attēlotu nākamo produktu lapu
Pagatavot divus kafijas dzērienus	Nospiediet pagatavošanas pogu divreiz divu sekunžu laikā
Apturēt pagatavošanu	Nospiediet pogu "Atcelt" ("Cancel")

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasišu sildītāju.

### Pagatavošana ar dubultu kafijas dozu vai maltu kafiju (Kafijas dzērienu izvēle)

Nospiediet  pogu uz **divām sekundēm**, lai atvērtu kafijas dzērienu izvēli:

Kafijas dzērienu izvēle	Nozīme
"Papildu porcija" ("Extra Shot")  (kapučīno, Flat White, Latte Macchiato)	Produkts tiek pagatavots ar divām gatavošanas darbībām – katra no tām ar pusi ūdens daudzuma, kafijas dzērienam ar īpaši intensīvu garšu.
"Ground coffee" 	Produkts tiek pagatavots ar maltu kafiju.

- i** Ja **uz īsu brīdi** nospiežat savu gatavo izvēli, nākamais produkts tiks pagatavots atbilstoši jūsu gatavajai izvēlei.
- i** Ja nospiežat un **turat** savu gatavo izvēli (divas sekundes), gatavā izvēle paliks aktīva, līdz izslēgsiet savu E8.

### Espresso un kafija



#### Piemērs: Kafija

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- Nospiediet pogu "Kafija".  
Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

### Latte Macchiato, kapučīno un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu E8 pagatavo šādus kafijas dzērienus, ar vienu pogas pieskārienu:

- Cortado
- Latte Macchiato
- Macchiato
- Flat White
- Kapučīno

#### Piemērs: Latte Macchiato

**Obligāta prasība:** Smalku piena putu putotājam ir jābūt pievienotam pienam.

- Novietojiet zem smalku piena putu putotāja glāzi.
- Nospiediet pogu "Latte macchiato".  
Tasītē ieklūst iestatītais piena putu daudzums.

- i** Karstā piena atdalīšanās no piena putām notiek īsā laika intervālā. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Glāzē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jātīra **katru dienu**, kad ir gatavots dzēriens ar pienu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

### Americano un Lungo Barista

Gatavojot "Americano" un "Lungo Barista", E8 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildus ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Pagatavošana – produkta iestatījumu maiņa").



## Espresso doppio

"Doppio" itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.

## Malta kafija



Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

### Pamatinformācija par malto kafiju

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Izmantojiet kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil.
- Ja neuzpildāt ierīci ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, displejā parādās "Nepietiek malta kafija" ("Not enough ground coffee") un E8 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā E8 ierīce pārtrauc darbību un atkal ir gatava lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Visi kafijas dzērieni ar malto kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu espresso, izmantojot malto kafiju.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes espresso tasīti.
  - ▶ Nospiediet  pogu uz **divām sekundēm**, lai atvērtu kafijas dzērienu izvēli.
  - ▶ Nospiediet pogu "Malta kafija" .
  - ▶ Nospiediet pogu "Espresso".
  - ▶ "Ground coffee" / "Piebērt maltu kafiju" ("Please add ground coffee")
  - ▶ Atveriet maltās kafijas piltuves vāku.
  - ▶ Ievietojiet vienu mērkaroti bez kaudzes maltās kafijas uzpildes piltuvē.
  - ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
  - ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").
- Tasītē iepļūst espresso iestatītais ūdens daudzums.



## Karsts ūdens

### ⚠ UZMANĪBU



Pastāv risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

- Novietojiet zem karstā ūdens teknes tasīti.
- Nospiediet pogu "Karsts ūdens".  
Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.

## Dzirnaviņu regulēšana

### UZMANĪBU

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.


Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas slēdzi.

- Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā.

- Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.
- Nospiediet pogu "Espresso", lai sāktu pagatavošanu.
- Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlāmajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.  
Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.
- Aizveriet uzpildes piltuves vāku.

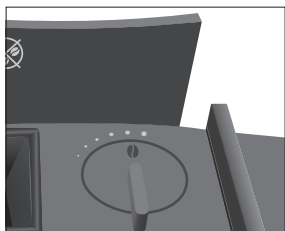

**Produkta iestatījumu maiņa**

Pieskarieties produktam sākuma ekrānā uz **aptuveni divām sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu ("**Produkta uzstādījumi**" ("**Product settings**")).

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

- ▶ Nospiediet pogu "Kafija" uz **aptuveni divām sekundēm**.
- ▶ Nospiediet pogu "**Produkta uzstādījumi**" ("**Product settings**").  
"**Kafijas stiprums**" ("**Coffee strength**") ●○○
- ▶ Nospiediet pogas pa kreisi un pa labi no ●○○, lai mainītu produkta iestatījumus "Daudzums" un "Temperatūra".
- ▶ Nospiediet > vai < pogu, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Nospiediet pogu "**Saglabāt**" ("**Save**").
- ▶ Nospiediet pogu **t**, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

## 5 Lietošana ikdienā

### Ierīces ieslēgšana un izslēgšana



- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem vieglo putu putotāja.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☐.

- i** Izslēdzot ierīci, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.
- i** Ja ir bijis gatavots piens, pirms izslēgšanas tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("**Tīrīt piena sistēmu**" ("**Clean the milk system**")). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

Tiek izskalotas teknes.

Jūsu E8 ieslēdzas vai izslēdzas.

### Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

#### UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.


**Apkopes darbības**


Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu E8 apkope. Veiciet šādas darbības:

<b>Apkopes darbība</b>	<b>Katru dienu</b>	<b>Ja nepieciešams</b>	<b>Piezīme</b>
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni. (Notekapoplātes ieliktni, pašu notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	x		Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumam tvertni, kad ierīce ir ieslēgta. Tikai tā var atiestatīt kafijas biezumam skaitītāju.
Iztīriet smalku piena putu putotāju (ja tas ir ļoti netīrs, arī izjauciet to)	x		(skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana")
Izskalojiet piena caurulīti	x		–
Izskalojiet ūdens tvertni	x		–
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	x		–
Nomainiet piena caurulīti HP3		aptuveni reizi 3 mēnešos	–
Nomainiet maināmo piena tekni		aptuveni reizi 3 mēnešos	–
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi		x	–
Notīriet tasiņu režģa augšu un apakšu		x	–

- i** Papildu informācija par jūsu E8 kopšanu ir pieejama izvēlnē "Apkopes statuss" ("Maintenance status") programmas vienumā "Informācija" ("Information")







## 6 Ierīces iestatījumi

Nospiediet  pogu, lai atvērtu kontrolpaneli. Sadaļā "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting")  jūs varat veikt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Skaidrojums
"Valodas izvēle" ("Choose language")	Iestatīt valodu
"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgties pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1-9 stundām pēc pēdējās darbības ar ierīci)
"Ūdens cietība" ("Water hardness")	Iestatiet ūdens cietības pakāpi (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīcē.
"Vienības" ("Units")	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai uncas)
"Produkta nosaukums" ("Product name")	Attēlot produktu attēlus ar/bez produktu nosaukumiem sākuma ekrānā
"Dzērienu skaits" ("Number of products")	Iestatiet dzērienu skaitu sākuma ekrānā (divi vai četri)
"Rūpnīcas uzstādījumi" ("Factory setting")	E8 rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (jūsu E8 tad izslēgsies)
"Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system")	<b>Automātiski:</b> Piena sistēmas skalošana tiek automātiski uzsākta 15 minūtes pēc kafijas dzēriena ar pienu pagatavošanas. <b>Manuāli:</b> Piena sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli kontrolpaneļa sadaļā  (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas skalošana").
"Versija" ("Version")	Skatīt programmatūras versiju
"Iztukšot sistēmu" ("Empty system")	Iztukšojiet sistēmu, lai aizsargātu E8 pret sasaldēšanu transportēšanas laikā (skatiet 10. sadaļu "transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija – Transportēšana/sistēmas iztukšošana")

## 7 Apkope

### Pamatinformācija par apkopi:



- Nospiediet  pogu, lai atvērtu kontrolpaneli. Šeit ir pieejama sadaļa "Apkopes statuss" ("Maintenance status")  un sadaļa "Automāta uzstādījumi" ("Machine setting") . Jūs varat pārvaldīt savu E8 apkopi sadaļā .
- Ja ir jāuzsāk apkopes programma, parādās  simbols uz sarkana fona. Nospiediet  pogu, lai atvērtu kontrolpaneli. Kontrolpanelis attēlo apkopes programmas, kas ir jāveic, kā ziņojumus uz sarkana fona. Nospiediet ziņojumam atbilstošo pogu, lai pārietu tieši uz apkopes programmu. Apkopes programmas, kas ir jāveic nekavējoties, tiek attēlotas E8 ekrānā ar joslu pie ziņojuma.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

### Ierīces skalošana



Kafijas sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), lai sāktu skalošanu. Darbība apstājas automātiski.


### Piena sistēmas skalošana


Pēc katras piena gatavošanas E8 pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.

Ierīces iestatījumos varat iestatīt, vai piena sistēmas skalošanu sākt manuāli vai automātiski 15 minūtes pēc pagatavošanas (skatiet 6. sadaļu "Ierīces iestatījumi")



**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem vieglo putu putotāja trauku.
- ▶ Nospiediet  pogu.

- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system"), lai sāktu skalošanu.  
Smalku piena putu putotājs tiek izskalots.

## Piena sistēmas tīrīšana

Smalku piena putotājs ir **jātīra katru dienu**, ja ir gatavots piens, lai nodrošinātu nevainojamu tā darbību, kā arī higiēnas nolūkos.


### UZMANĪBU


Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

- i** JURA piena sistēmas līdzeklis (mini granulas) līdzeklis ir pieejams pie specializētajiem izplatītājiem.
- i** Lai iztīrītu piena sistēmu, izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.





- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system").
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").  
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system") / "Šķīdums skalošanai" ("Milk system cleaner")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Ieberiet vienu devu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.

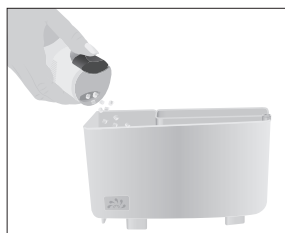

- ▶ Novietojiet tvertni zem karstā ūdens teknes un smalku piena putu putotāja un pievienojiet piena caurulīti tvertnei.
- i** Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
Notiek smalku piena putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana. Darbība apstājas automātiski.



### Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

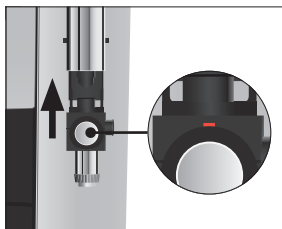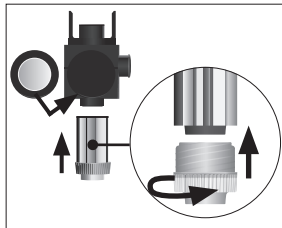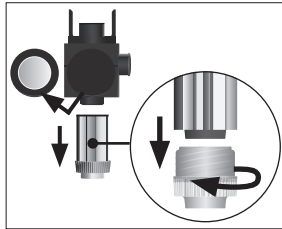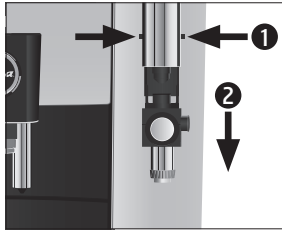

Ja, putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no smalku piena putu putotāja, tas ir netīrs. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju.

- Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- Noņemiet smalku piena putu putotāju.

- Izjauciet smalku piena putu putotāju atsevišķās detaļās.
- Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienota viena deva JURA mini granulas piena sistēmas tīrīšanai. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.

- Salieciet atpakaļ smalku piena putu putotāju.


**i** Pārlicinieties, ka visas atsevišķās detaļas ir pareizi un cieši savienotas, lai nodrošinātu pareizu darbību.

- Uztādiet smalku piena putu putotāju atpakaļ pie piena sistēmas.

### Filtra ievietošana/nomaīņa

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestātijuma), E8 pieprasīs nomainīt filtru.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, jūsu E8 nav nepieciešama atkalīošana.
- i** CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

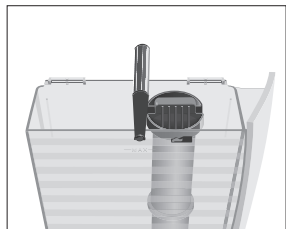

### Ierīces tīrīšana

#### UZMANĪBU

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns. (Vai arī kontrolpanelī tiek attēlots filtra simbols **I** sarkanā krāsā, ja jau lietojat filtru.)

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
  - ▶ Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.
  - ▶ Uztādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.
  - ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
  - ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi noklikšķinās vietā.
  - ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā. Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.
- "Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed")**  
Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm E8 pieprasīs veikt tīrīšanu.

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

- i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība: Kontrolpanelī tiek attēlots "Tīrīšana" ("Clean").**

- ▶ Nospiediet pogu **"Tīrīšana" ("Clean")**.
  - ▶ Nospiediet pogu **"Sākt" ("Start")**.
- "Iztukšot kafijas biežumus" ("Empty grounds")**
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- "Tīrīšana" ("Clean")**
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem kafijas teknes un otru zem smalku piena putu putotāja.
  - ▶ Nospiediet pogu **"Nākamais" ("Next")**.  
No kafijas teknes un smalku piena putu putotāja izplūst ūdens. Operācija tiek pārtraukta, **"Ielikt tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet")**.
  - ▶ Atveriet piltuves vāku maltajai kafijai.





- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
No kafijas teknes un smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens.  
**"Iztukšot kafijas biezumus" ("Empty grounds")**
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumus tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

### Ierīces atkalķošana

Laika gaitā E8 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkalķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasīts veikt atkalķošanu.

### ⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkalķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkalķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

### UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkalķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

### UZMANĪBU

Ja atkalķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkalķošanas programmai darboties līdz beigām.

### UZMANĪBU

Ja atkalķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.


- ▶ Nekavējoties satīriet izšķakstīto līdzekli.

- i** Atkalķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.
- i** JURA atkalķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība: Kontrolpanelī tiek attēlots "Atkalķošana" ("Descale").**

- ▶ Nospiediet pogu "Atkalķošana" ("Descale").
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").  
**"Iztukšot piļienu tvertni" ("Empty drip tray")**

## 7 Apkope

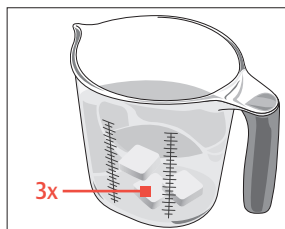

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

**"Šķīdumu ūdens tvertnē" ("Agent in tank")**

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens sprauslas trauku.

- ▶ Nospiediet pogu **"Nākamais" ("Next")**.

No karstā ūdens sprauslas vairākkārt izplūst ūdens.

**"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")**

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

**"Izskalojiet ūdens tvertni" ("Rinse the water tank") / "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")**

- ▶ Iztukšojiet traukus un atkal novietojiet tos zem kafijas teknes un karstā ūdens sprauslas

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.

- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

- ▶ Nospiediet pogu **"Nākamais" ("Next")**.

**"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")**

- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

**i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

## Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.

- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, izņemiet to.

- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.

- Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

### Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

**Obligāta prasība: Displejā parādās "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container").**


- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ☺.
- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

## 8 Displeja ziņojumi

### Ziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biezu- mus" ("Empty grounds") / "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")	Kafijas biezu tvertne ir pilna. / Notekpaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Iztukšojiet kafijas biezu tvertni un notekpaplāti (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
"Pilienu tvertne nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Notekpaplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uzstādiet notekpaplāti.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var sagatavot karsto ūdeni un pienu.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes piepildīšana").
"Pārāk karsts" ("Too hot")	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma atdziest, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

### Ziņojumi Kontrolpanelī

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā. "Filtrs" ("Filter")	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa").
"Tīrīšana" ("Clean")	E8 pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces tīrīšana").
"Atkaļķošana" ("Descale")	E8 pieprasa veikt atkaļķošanu.	► Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
"Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system")	E8 pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	► Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Piena sistēmas tīrīšana").

## 9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšļakstās no smalku piena putu putotāja.	Smalku piena putu putotājs ir netīrs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Piens sistēmas tīrīšana").</li> <li>▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 7. sadaļu: "Apkope – Vieglo putu putotāja izjaukšana un skalošana").</li> </ul>
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu. Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 4. sadaļu: "Sagatavošana - Dzirnaviņu regulēšana").</li> <li>▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").</li> </ul>
Displejā neparādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir tukša.	Ūdens tvertnē ir uzkrājies daudz kaļķa nogulšņu.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 7. sadaļu: "Apkope - Ūdens tvertnes atkaļķošana").
No smalku piena putu putotāja nāk maz ūdens vai tvaika vai nenāk vispār. Sūknis ir ļoti kluss.	Smalku piena putu putotājs var būt aizsērējis ar piena atlikumiem vai kaļķakmens fragmentiem, kas atbrīvojušies atkaļķošanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noņemiet smalku piena putu putotāju.</li> <li>▶ Atskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot sešstūru atveri maltās kafijas mērkarotē.</li> <li>▶ Kārtīgi iztīriet savienotāju.</li> <li>▶ Stingri pieskrūvējiet savienotāju atpakaļ ar rokām.</li> </ul>
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
Tiek attēlots "ERROR 2" vai "ERROR 5".	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Displejā parādās citi ERROR (KĻŪMJI) ziņojumi.	–	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

**i** Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

## 10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija



### Transportēšana/sistēmas iztukšošana



Saglabājiet savu E8 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu E8 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens sprauslas trauku.
- ▶ Nospiediet  pogu.
- ▶ Vēlreiz nospiediet  pogu.
- ▶ Nospiediet ▶ pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlots programmas vienums "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
- ▶ Nospiediet pogu "Iztukšot sistēmu" ("Empty system").
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

**"Sistēma iztukšojas" ("System is emptying")**

No karstā ūdens sprauslas turpinās izplūst tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota. Jūsu E8 izslēdzas.

### Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.



## 11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	<b>CE</b>
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	aptuveni 1,1 m
Svars	aptuveni 9,6 kg
Izmēri (plat. × augst. × dziļ.)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
CLARIS Smart filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla: 13,56 MHz Maks. pārraides jauda: < 1 mW
JURA Type	760

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, pie elektrības vada savienojuma vietas.

## 12 Alfabētiskais rādītājs

### A

- Adreses 36
- Americano 16
- Apkope 23
- Apkopes darbības 21
- Aromāta saglabāšanas vāks
  - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Atbalsta tālrunis 36
- Atbilstības deklarācija 36
- Atkaļķošana
  - ierīce 27
  - Ūdens tvertne 28

### B

- Bērni 7
- Bezvadu savienojums 13, 25
- Bojājums
  - Bojājumu novēršana 8
  - Rīcība bojājumu gadījumā 7

### C

- Centrālais zemējuma punkts 33
- CLARIS Smart filtrs
  - ievietošana 25
  - Nomaiņa 25
- Cortado 16

### D

- Displeja ziņojumi 30
- Displejs 5
- Drošības informācija 6
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

### E

- Elektrības vads 5
- ES atbilstības deklarācija 36
- Espresso 16
- Espresso doppio 17

### F

- Filtrs
  - ievietošana 25
  - Nomaiņa 25
- Flat White 16

### I

- Ierīce
  - Atkaļķošana 27
  - Iestatīšana 12
  - Skalošana 23
  - Tīrīšana 26
- Ierīces iestatījumi 22
- Ieslēgšana 20
- Iestatīšana
  - Ierīces iestatīšana 12
- Izslēgšana 20

### J

- JURA
  - Kontaktinformācija 36

### K

- Kafija 16
- Kafijas biežumu tvertne 5
- Kafijas dzērienu izvēle
  - Malta kafija 15
  - Papildu porcija 15
- Kafijas tekne
  - Regulējama augstuma kafijas tekne 5
- Kapučīno 16
- Kapučīno putotāja skalošana
  - Piena sistēmas skalošana 23
- Karsts ūdens 18
- Klientu atbalsts 36
- Kļūmes
  - Problēmsituāciju risināšana 31
- Kontaktinformācija 36
- Kontrolpanelis 22

### L

- Latte Macchiato 16
- Lietošana, pirmā reize 13
- Lietotāji 6

### M

- Malta kafija 17
  - Mērkarote maltajai kafijai 5
- Maluma pakāpe
  - Dzirnaviņu regulēšana 18
  - Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
- Mērkarote maltai kafijai 5

**N**

Noteknaplāte 5

**P**

Pareiza lietošana 6

Piena sistēma

Skalošana 23

Smalku piena putu putotājs 5

Tīrīt 24

Piens

Piena pieslēgšana 14

Pirmā lietošanas reize 13

Poga

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5

Problēmas

Problēmsituāciju risināšana 31

Problēmsituāciju risināšana 31

Produkta iestatījumi

Maiņa 19

Produkta iestatījumu maiņa 19

Pupiņu tvertne

Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5

Tīrīšana 29

Uzpildīšana 12

**R**

Regulējama augstuma kafijas tekne 5

Režģis tasītēm 5

**S**

Sagatavošana 15, 16

Cortado 16

Espresso 16

Espresso doppio 17

Flat White 16

Kafija 16

Kafijas dzērienu izvēle 15

Kapučino 16

Karsts ūdens 18

Latte Macchiato 16

Lungo Barista 16

Macchiato 16

Malta kafija 17

Simbola apraksts 6

Sistēmas iztukšošana 32

Skalošana

Ierīce 23

Smalku piena putu putotājs 5

Izjaukšana un skalošana 25

Smart Connect 5

Speciālā savienojuma vieta 5

**T**

Tālrunis 36

Tehniskie dati 33

Tīrīšana

Ierīce 26

Pupiņu tvertne 29

Transportēšana 32

**U**

Ūdens

Papildus ūdens daudzums 16

Ūdens cietība

Ūdens cietības noteikšana 12

Ūdens tvertne 5

Atkaļķošana 28

Uzpildīšana 20

Utilizācija 32

Uzpildes piltuve

Uzpildes piltuve maltai kafijai 5

Uzpildīšana

Pupiņu tvertne 12

Ūdens tvertne 20

**V**

Vāks

Ūdens tvertne 5

Uzpildes piltuve maltajai kafijai 5

**Z**

Zemējuma punkts 33

Ziņojumi, displejs 30

## 13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

## 13 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

**Importētājs**

Rickman Trade Latvijas filiāle  
Mūkusalas iela 25-68, Rīga  
Latvija, LV-1004  
+371 6200 4005  
rickman@rickman.lv

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tālr. +41 (0)62 38 98 233

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama **jura.com**.

**Direktīvas**

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta E8 ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

**Tehniskās izmaiņas**

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E8 detaļas var atšķirties.