

*jura*<sup>®</sup>



## Käyttöohje WE6



Alkuperäinen käyttöohje  
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

sv

no

da

fi



## Laitteesi WE6

<b>Ohjauslaitteet</b>	<b>118</b>
<b>Tärkeitä ohjeita</b>	<b>120</b>
Määräysten mukainen käyttö.....	120
Turvallisuutesi takia .....	120
<b>1 Valmistelut ja käyttöönotto</b>	<b>124</b>
JURA Internetissä .....	124
Laitteen sijoittaminen .....	124
Papusäiliön täyttäminen.....	124
Veden kovuuden määrittäminen.....	124
Ensimmäinen käyttöönotto .....	125
<b>2 Valmistus</b>	<b>129</b>
Espresso, kahvi ja muut kahvijuomat.....	129
Kaksi kahvijuomaa .....	130
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon.....	130
Jauhimen säätäminen.....	131
Kuuma vesi .....	131
<b>3 Päivittäinen käyttö</b>	<b>132</b>
Vesisäiliön täyttäminen.....	132
Laitteen käynnistys .....	132
Päivittäinen hoito .....	132
Säännöllinen hoito .....	133
Laitteen poiskytkentä.....	133
<b>4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa</b>	<b>134</b>
Tuoteasetuksien muuttaminen .....	135
Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen.....	136
Kerta-asetusten salliminen tai estäminen .....	136
Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen.....	137
Automaattinen poiskytkentä.....	137
Veden kovuuden asettaminen.....	138
Vesimäärän yksikkö.....	138
Kieli .....	139
Tietojen kysely.....	139
<b>5 Huolto</b>	<b>140</b>
Laitteen huuhtelu.....	140
Suodattimen asennus .....	140
Vaihda suodatin.....	141
Laitteen puhdistaminen.....	142
Laitteen kalkinpoisto .....	143
Papusäiliön puhdistaminen.....	145
Vesisäiliön kalkinpoisto .....	145
<b>6 Ilmoitukset näytössä</b>	<b>147</b>
<b>7 Häiriöiden korjaaminen</b>	<b>148</b>




8	<b>Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen</b>	<b>149</b>
	Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen .....	149
	Hävittäminen .....	149
9	<b>Tekniset tiedot</b>	<b>150</b>
10	<b>Hakemisto</b>	<b>151</b>
11	<b>JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset</b>	<b>156</b>

## Symbolien kuvaukset

### Varoitusohjeet

 <b>VAROITUS</b>	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana <b>VAROITUS</b> viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana <b>HUOMIO</b> mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
 <b>HUOMIO</b>	
<b>HUOMIO</b>	<b>HUOMIO</b> osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.

### Käytetyt symbolit

	<b>Toimintavaatimus.</b> Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	<b>Ohjeet</b> ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää JURA-laitetta entistäkin helpommin.
	<b>Näyttöilmoitus</b>

sv

no


da

fi

## Ohjauslaitteet



- 1 Puhdistustabletin täyttösuppilon kansi
- 2 Puhdistustabletin täyttösuppilo
- 3 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 4 Vesisäiliön kansi
- 5 Vesisäiliö
- 6 Työnnettävä verkkojohto (laitteen takasivu)
- 7 Kahvinporosäiliö
- 8 Ylimääräisen veden astia

- 9 Jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi
- 10 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 11 Pälle/Pois-näppäin 
- 12 Kuumavesihana
- 13 Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
- 14 Kuppitaso



- 1 Näyttö
- 2 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)
- 3 Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin

sv

no

da

fi

## Tärkeitä ohjeita

### Määräysten mukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ammattihenkilöstön tai koulutetun henkilöstön käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatalousyrityksissä tai maallikkojen suorittamaan kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

JURA-laitetta saavat käyttää vain opastuksen saaneet henkilöt. Maallikkoja on valvottava laitteen käyttämisen yhteydessä.


### Turvallisuutesi takia



Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
- Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korvattava erityisellä verkkojohdolla, jonka saa suoraan JURasta tai valtuutetusta JURAn huoltopalvelupisteestä.

- Huolehdi siitä, että JURA ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAn huoltopalvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.
- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvallisesti sähköverkosta kytke JURA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet voivat aiheuttaa palovammoja.

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:



- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
- Suojaa JURA sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä upota JURA-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.
- Älä pane JURA-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.

sv

no

da

fi

- Kytke JURA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi JURA aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- JURA ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa voidaan käyttää vesisuihkua.
- Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty JURA-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä JURA suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.



Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

sv

no

da


fi

## 1 Valmistelut ja käyttöönotto

### JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta ([www.jura.com](http://www.jura.com)) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja JURA-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

### Laitteen sijoittaminen

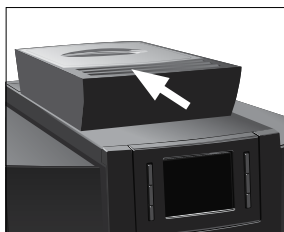

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi JURA-laitetta:

- Aseta JURA vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse JURA-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukut eivät peity.

### Papusäiliön täyttäminen

#### HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhattu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.


- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

### Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.

- ▶ Pidä testitikkua hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.

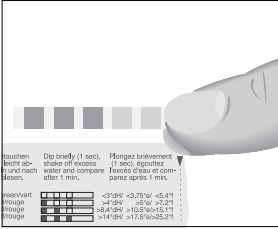

- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.


## Ensimmäinen käyttöönotto

### ⚠ VAROITUS


Ensimmäisen käyttöönoton aikana voit valita, haluatko käyttää JURA-laitetta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunojen **kanssa** vai **ilman** niitä.

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

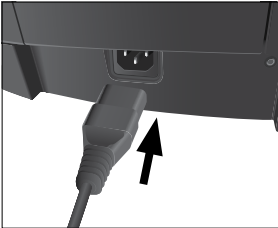

**Edellytys:** Papisäiliö on täytetty.

- ▶ Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke JURA päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .  
»Sprachauswahl«

**i** Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »Suomi«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.  
»Veden kovuus«

**i** Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asetuksen muuttamiseksi, esim. arvoon »25 °dH«.

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Käytä vedensuodatinta«

**i** Päätä nyt, haluatko käyttää JURA-laitetta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoiden **kanssa** vai **ilman** niitä.

Käyttö suodatinpatruunan **kanssa**: siirry suoraan seuraavaan kappaleeseen (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi«).

Käyttö **ilman** suodatinpatruunaa (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia«).

### Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi

#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.



- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksauttaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

**i** Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«  
»Avaa hana«



- ▶ Aseta astia (väh. 300 ml) kuumavesihanan alle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon  $\Downarrow$ .
  - »Suodatinta aktiv.«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Suodattimen huuhtelu keskeytyy automaattisesti n. 300 ml:n jälkeen. Näyttöön tulee näkyviin »Sulje hana«.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon  $\textcircled{1}$ .
  - »Vedensuodatin valmis«
  - »Kone täyttyy«, järjestelmä täyttyy vedellä.
  - »Tyhjennä tippakaukalo«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  - »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. JURA on nyt käyttövalmis.


- i** Aloituspäätöksessä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa.
- i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

## Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia

### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

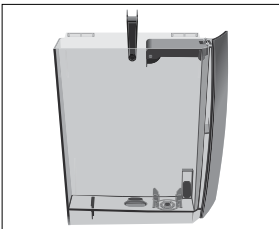

- ▶ Paina näppäintä »Ei vedensuodatinta«. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »Täytä vesisäiliö«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- »Ava hana«

sv

no

da

fi

## 1 Valmistelut ja käyttöönotto



- ▶ Aseta astia kuumavesihanan ja kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon  $\Downarrow$ .
  - »Kone täyttyy«, järjestelmä täyttyy vedellä.
  - »Sulje hana«
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon  $\textcircled{1}$ .
  - »Kone täyttyy«
  - »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. JURA on nyt käyttövalmis.

**i** Aloitusnäytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa.

## 2 Valmistus

- i** Voit keskeyttää kahviuoman tai kuuman veden valmistuksen milloin tahansa valmistuksen aikana. Paina jotakin näppäintä (kahviuoman yhteydessä) tai sulje käntökytkin (kuuman veden yhteydessä).
- i** Jauhatusvaiheen aikana voit muuttaa **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuutta painamalla näppäimiä » < « ja » > «.
- i** Valmistuksen aikana voit muuttaa ennalta asetettua **vesimäärää** painamalla näppäimiä » < « ja » > «.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetusten muuttaminen«).

### Espresso, kahvi ja muut kahviuomat



Ristretton, espresson, kahvin ja erikoiskahvin valmistus tapahtuu seuraavasti.

**Esimerkki:** Näin valmistat kahvia.

**Edellytys:** Aloituspöytä näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
  - ▶ Paina näppäintä »**Kahvi**«.
- Valmistus alkaa. »**Kahvi**« ja kahvin vahvuus näkyvät näytössä. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA on taas käyttövalmis.

sv

no

da

fi

## Kaksi kahviuomaa



Voit valmistaa **kaksi** kahviuomaa painamalla kaksi kertaa vastaavaa valmistusnäppäintä (n. 1 sekunnin kuluessa).

**Esimerkki:** Näin valmistat espressot.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Espresso**« **kaksi kertaa (1 sekunnin kuluessa)** valmistuksen käynnistämiseksi.  
»**2 x Espresso**«, ennalta asetettu vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA on taas käyttövalmis.

## Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon



Voit muuttaa kaikkien **yksittäistuotteiden** vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

**Esimerkki:** Näin asetat kahvin vesimäärän **pysyvästi**.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »**Kahvi**« ja **pidä sitä painettuna**, kunnes näyttöön tulee näkyviin »**Tarpeeksi kahvia? Paina painiketta**«.
- ▶ Vapauta näppäin »**Kahvi**«. Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
- ▶ Paina jotakin näppäintä, (paitsi »**Peruuta**«), kun kupissa on riittävästi kahvia. Valmistus pysähtyy. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »**Tallennettu**«. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. JURA on taas käyttövalmis.

- i** Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.
- i** Voit asettaa kaikkien yksittäistuotteiden määrän pysyvästi myös ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).



## Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

### HUOMIO

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

**Esimerkki:** Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Espresso« valmistuksen käynnistämiseksi.
- ▶ Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.

Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.

- ▶ Avaa jauhatusasteen säädön kääntökytkimen kansi.





## Kuuma vesi

### ⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
  - ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
  - ▶ »**Kuuma vesi**«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
  - ▶ »**Sulje hana**«
  - ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
- JURA on taas käyttövalmis.



sv

no

da

fi

## 3 Päivittäinen käyttö

### Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on siksi vaihdettava **päivittäin**.

#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.




- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

### Laitteen käynnistys



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Kytke JURA päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .  
»Tervetuloa«  
»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä. JURA on nyt käyttövalmis.

### Päivittäinen hoito

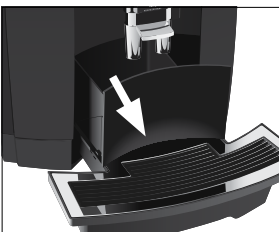

Jotta JURA toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

- i** Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

## Säännöllinen hoito


Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:


- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

## Laitteen poiskytkentä

Kun JURA kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahvijuoma.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- ▶ »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. JURA on pois päältä.

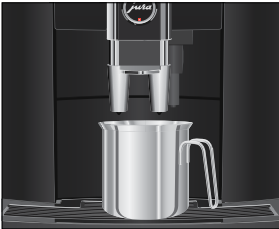

sv

no

da

fi

## 4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä » P «. Navigoi monitoiminäppäimien avulla ohjelmavaiheiden läpi ja tallenna haluamasi asetukset pysyvästi. Voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»1/5«	»Pese«, »Kalkinpoisto«, »Vedensuodatin« (vain, jos suodatin on aktivoitu)	► Käynnistä tässä vaadittu hoito-ohjelma.
»2/5«	»Huuhtelee kahvijärjestelmä«, »Tiedot«	► Käynnistä tässä kahvihuuhdeltu tai etsi tietoa tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
»3/5«	»Asennus«	► Valitse asetukseksi kahvijuomille ja kuumalle vedelle.
	»Määrän säätö«	► Lukitse toiminto "Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi".
	»Kertaluontoiset asetukset«	► Määrittele, pitääkö kerta-asetusten olla sallittuja valmistuksen aikana vai ei.
»4/5«	»Lukitse/aukaise«	► Lukitse yksittäiset tuotteet tai vapauta ne uudelleen.
	»Valitse kieli«	► Valitse kieli.
	»Yksiköt«	► Valitse vesimäärän yksikkö.
»5/5«	»Sammuta jälkeen«	► Aseta, minkä ajan kuluttua JURA-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
	»Veden kovuus«	► Aseta käytettävän veden kovuus.
»5/5«	»Tuotelaskuri«, »Päivälaskuri«, »Huoltolaskuri«, »Versio«	► Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin hoitotila.

## Tuoteasetuksien muuttaminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Asennus« voit tehdä yksilöllisiä asetuksia kaikille kahviuomille ja kuumalle vedelle. Voit tehdä seuraavat asetukset pysyvästi:

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Lämpötila
»Ristretto«, »Espresso«	8 porrasta	Vesi: 15 ml – 80 ml	normaali, korkea
»Kahvi«, »Spesiaali«	8 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml	normaali, korkea
»2 x Ristretto«, »2 x Espresso«, »2 x Kahvi«	–	Vesi: yksittäistuotteen asetettu määrä kaksinkertaistetaan.	kuten yksittäistuotteiden kohdalla
»Kuumaa vesi«	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	matala, normaali, korkea

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Näin muutat kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
  - ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/5« näkyy näytössä.
  - ▶ Paina näppäintä »Asennus«.
- i** Valitse seuraavaksi sen tuotteen näppäin, jonka asetuksia haluat säätää. Tässä ei valmistu tuotetta.
- i** Muita tuotteita saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).
- ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.
  - ▶ Paina näppäintä »Kahvin vahvuus«.
  - ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « kahvin vahvuuden asetuksen muuttamiseksi.
  - ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
  - ▶ Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
  - ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla n. 2 sekuntia näppäintä »⬆«.

sv

no

da

fi

## Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Määrän säätö« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on aktivoitu. Voit asettaa vesimäärän kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.
- »Ei käytössä«: Toiminto »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi« on deaktivoitu. Vesimäärää ei voi asettaa kupin kokoon sopivaksi painamalla pitkään vastaavaa valmistusnäppäintä.

**Esimerkki:** Näin lukitset toiminnon »Vesimäärän mukauttaminen pysyvästi kupin kokoon sopivaksi«.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/5« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Määrän säätö«.
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
- ▶ Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⬆ «.

## Kerta-asetusten salliminen tai estäminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Kertaluontoiset asetukset« voit tehdä seuraavan asetuksen:

- »Käytössä«: Kerta-asetukset valmistuksen aikana (esim. kahvin vahvuus tai vesimäärä) ovat mahdollisia.
- »Ei käytössä«: Valmistuksen aikana ei voi tehdä kerta-asetuksia. Kyseinen tuote valmistetaan niin kuin se on ohjelmointitilassa (»3/5« / »Asennus«) asetettu.

**Esimerkki:** Näin asetat, että kerta-asetukset valmistuksen aikana on lukittu.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »3/5« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Kertaluontoiset asetukset«.
- ▶ Paina näppäintä »Ei käytössä«.

- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»3/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⏏«.

## Tuotteiden lukitseminen ja vapauttaminen

Ohjelmavaiheessa »3/5« / »Lukitse/aukaise« voit määrätä kaikkien tuotteiden osalta yksitellen, pitääkö valmistuksen olla mahdollista vai ei.

**Esimerkki:** Näin asetat, että kuuman veden valmistus ei ole mahdollista.

- ▶ Paina näppäintä »P«.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä »>«, kunnes »3/5« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Lukitse/aukaise«.  
»Lukitse/aukaise«

**i** Tuotenimen kohdalla oleva lukko osoittaa, onko tuote lukittu vai vapautettu. Jos lukko on kiinni, tuotteen valmistus ei ole mahdollista.

- ▶ Paina useita kertoja näppäintä »>«, kunnes tuote »Kuuma vesi« on näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Kuuma vesi«.  
Lukko on kiinni. Nyt kuumaa vettä ei voi enää valmistaa.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla **n. 2 sekuntia** näppäintä »⏏«.

## Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä JURA-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, JURA kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–9 tunniksi.

- ▶ Paina näppäintä »P«.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä »>«, kunnes »4/5« näkyy näytössä.
- ▶ Paina näppäintä »Sammuta jälkeen«.  
»Sammuta jälkeen«

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « poiskytkentäajan muuttamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⏏«.

## Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin JURA-laitteelle on tehtävä kalkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kokonaiskovuutta voidaan säätää portaattomasti 1°dH – 30°dH.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Veden kovuus«.  
»Veden kovuus«
- ▶ Paina näppäintä » < « tai » > « veden kovuuden asettamiseksi.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⏏«.

## Vesimäärän yksikkö

**Esimerkki:** Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksesta »ml« asetukseksi »oz«.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Yksiköt«.  
»Yksiköt«
- ▶ Paina näppäintä »oz«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä »⏏«.



## Kieli

**Esimerkki:** Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »4/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Valitse kieli«.

»Valitse kieli«

**i** Muut kielet saat näkyviin painamalla näppäintä » > « (alhaalla oikealla).

- ▶ Paina haluamasi kielen näppäintä, esim. »English«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«
- »4/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

## Tietojen kysely

Ohjelmavaiheessa »5/5« voit kysyä seuraavia tietoja.

- »Tuotelaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä
- »Päivälaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien sekä kuuman veden lukumäärä Tämä laskuri voidaan nollata.
- »Huoltolaskuri«: Suoritettujen hoito-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto) lukumäärä
- »Versio«: Ohjelmistoversio

**Esimerkki:** Näin nollaat päivälaskurin.

- ▶ Paina näppäintä » P «.
- ▶ Paina useita kertoja näppäintä » > «, kunnes »5/5« näkyy näyttössä.
- ▶ Paina näppäintä »Päivälaskuri«.
- ▶ Paina näppäintä » ⏏ «.
- »Tyhjennä päivälaskuri?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »5/5«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä » ⏏ «.

sv

no

da

fi

## 5 Huolto

JURA-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Huuhtele laite (»Huuhtele kahvijärjestelmä«)
- Vaihda suodatin (»Vaihda suodatin«)
- Puhdista laite (»Pese«)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (»Kalkinpoisto«)

**i** Suorita kulloinkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.

**i** Painamalla näppäintä » P « siirryt hoito-ohjelmien yhteenveetoon. Kun palkki on kokonaan punainen, JURA vaatii kyseisen hoito-ohjelman suorittamista.

### Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää kahvihuuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä » ❄ « (valkoinen Hoito-symboli).
- ▶ Käynnistä huuhteluvaihe painamalla näppäintä »Huuhtele kahvijärjestelmä«.
- ▶ »Huuhtelee.«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Vaihe pysähtyy automaattisesti.

### Suodattimen asennus

JURA-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa. Jos et ole asettanut suodatinpatruunaa paikalleen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käänä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksauttaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.







## Vaihda suodatin

- i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.

»Avaa hana«

- ▶ Aseta astia (väh. 300 ml) kuumavesihanalle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
- ▶ »Suodatinta aktiv.«, vettä valuu kuumavesihanasta. Suodattimen huuhtelu keskeytyy automaattisesti n. 300 ml:n jälkeen. Näyttöön tulee näkyviin »Sulje hana«.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .

- i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli alhaalla näytössä.

- i** Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), JURA vaatii suodattimen vaihtoa.

- i** Suodatinpatruunoita CLARIS Smart ja CLARIS Pro Smart on saatavissa erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Suodatussymboli näytön alareunassa palaa punaisena.

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös ja irrota vanha CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«. Laite on automaattisesti havainnut, että suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.

»Avaa hana«




sv

no

da

fi



- ▶ Aseta astia (väh. 300 ml) kuumavesihanan alle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
- »Suodatinta aktiv.«, vettä valuu kuumavesihanasta.

- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun koska tahansa. Tee se sulkemalla kääntökytkin. Avaa kääntökytkin jatkaaksesi suodattimen huuhtelua.
- i** Vesi saattaa värjäytyä hieman. Tämä ei ole terveydelle vaarallista eikä heikennä makua.

Suodattimen huuhtelu keskeytyy automaattisesti n. 300 ml:n jälkeen. Näyttöön tulee näkyviin »Sulje hana«.

- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .

## Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, JURA ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.


### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

- i** Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.
- i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Suorita pesu.«.

- ▶ Paina näppäintä »  « (punainen Hoito-symboli).
- »Pesu«
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- »Tyhjennä kahvipurussäiliö.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- »Pesu«



- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Laitetta pestään«, kahvisuuttimesta valuu vettä.  
Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti«.
- ▶ Avaa puhdistustabletin täyttösuppilon kansi.



- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Laitetta pestään«, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.  
Vaihe pysähtyy automaattisesti.  
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
Puhdistus on päätetty.

## Laitteen kalkinpoisto

JURA kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

**i** Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

### ⚠ HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

### HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

### HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

sv

no

da

fi


**HUOMIO** Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 40 minuuttia.
- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Suorita kalkinpoisto«.

- ▶ Paina näppäintä » ❖ « (punainen Hoito-symboli).  
»Kalkinpoisto«
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.  
»Tyhjennä tippakaukalo«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
»Lisää kalkinpoistoaine«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjiin** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.  
»Avaa hana«

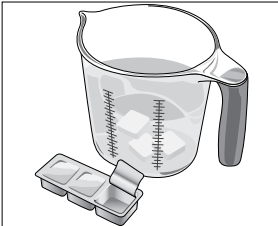

- ▶ Aseta astia kuumavesihanalle.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon **⏴**.  
»Kalkinpoistoa suoritetaan«, kuumaa vettä valuu useita kertoja kuumavesihanasta.  
Vaihe keskeytyy, »Sulje hana«.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon **⓪**.  
»Kalkinpoistoa suoritetaan«, kalkinpoistovaihetta jatketaan.  
Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo«.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
»Tytä vesisäiliö«



- ▶ Tyhjennä astia ja aseta se kuumavesihanan ja kahvisuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.  
»Avaa hana«
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon ⚡.
- ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan«, kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vaihe keskeytyy, »Sulje hana«.
- ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon ⓪.
- ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan«, kalkinpoistovaihetta jatketaan. Kahvisuuttimesta valuu vettä.  
»Huuhtelee.«
- ▶ Vaihe keskeytyy »Tyhjennä tippakaukalo«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
Kalkinpoisto on päätetty.

**i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

## Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuisa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

**Edellytys:** Näytössä lukee »Täytä papusäiliö«.

- ▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ⏻.
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

## Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).

sv

no

da

fi

- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.



## 6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«	Kahvinporosäiliö on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukaloa ei asennettu.«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, veden kuumentaminen on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
Suodatinymboli näytön alareunassa palaa punaisena.	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 5 »Huolto – Vaihda suodatin«).
»Suorita pesu.«	JURA vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Suorita kalkinpoisto«	JURA vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	► Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahvijuoma tai kuumaa vettä.

sv

no

da

fi

## 7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).</li> <li>▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).</li> </ul>
»Täytä vesisäiliö« -ilmoitus näkyy, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön koho on juuttunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»ERROR 2« tai »ERROR 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuusyöstä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »ERROR«-ilmoituksia.	–	▶ Kytke JURA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä ☺. Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

**i** Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).




## 8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä JURA-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

JURA on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

- ▶ Aseta astia kuumavesihanan alle.
  - ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
  - ▶ »Kuuma vesi«, vettä valuu kuumavesihanasta.
  - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.  
Kuumavesihanasta valuu vettä niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.
  - ▶ »Sulje hana«
  - ▶ Kierrä kääntökytkin asentoon .
  - ▶ »Täytä vesisäiliö«
  - ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- JURA on pois päältä.

### Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

sv

no

da

fi

## 9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Ilmankosteus maks. 80 % Ympäristön lämpötila 10–35 °C
Vaatimustenmukaisuusmerkki	<b>CE</b>
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	3 l
Papusäiliön tilavuus	500 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 25 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	n. 10,0 kg
Mitat (L × K × S)	29,5 × 41,75 × 44,36 cm

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): keskusmaadoituspiste sijaitsee laitteen alapuolella aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

## 10 Hakemisto

### A

- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 118
- Asetukset
  - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 134
- Asiakaspalvelu 156
- Automaattinen poiskytkeä 137

### C

- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 140
  - Vaihto 141

### E

- Ensimmäinen käyttöönotto 125
  - Ilman suodatinpatruunan aktivointia 127
  - Suodatinpatruunan aktivointi 126
- Erikoiskahvi 129
- Espresso 129
  - Kaksi espressoa 130

### H

- Häiriöiden korjaaminen 148
- Hävittäminen 149
- Hoito
  - Päivittäinen hoito 132
  - Säännöllinen hoito 133
- Huolto 140
  - Päivittäinen hoito 132
  - Säännöllinen hoito 133
- Huuhtelu
  - Laite 140

### I

- Ilmoitukset näytössä 147
- Internet 124

### J

- Järjestelmän tyhjentäminen 149
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 118
  - Jauhimen säätäminen 131
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 118
- JURA
  - Internet 124
  - Yhteystiedot 156

### K

- Kahvi 129
  - Kaksi kahvia 130
- Kahvinporosäiliö 118
- Kahvisuutin
  - Korkeussäädettävä kahvisuutin 118
- Kaksi tuotetta 130
- Kalkinpoisto
  - Laite 143
  - Vesisäiliö 145
- Kansi
  - Puhdistustabletin täyttösuppilo 118
  - Vesisäiliö 118
- Käynnistys 132
- Käyttöönotto, ensimmäinen 125
  - Ilman suodatinpatruunan aktivointia 127
  - Suodatinpatruunan aktivointi 126
- Keskusmaadoituspiste 150
- Kieli 139
- Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin 118
- Kotisivu 124
- Kuljetus 149
- Kuppitaso 118
- Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin 119
- Kuuma vesi 131
- Kuumavesihana 118

### L

- Laite
  - Huuhtelu 140
  - Kalkinpoisto 143
  - Käynnistys 132
  - Päivittäinen hoito 132
  - Poiskytkeä 133
  - Puhdistaminen 142
  - Säännöllinen hoito 133
  - Sijoittaminen 124
- Lukitseminen
  - Tuotteet 137

### M

- Maadoituspiste 150
- Määreysten mukainen käyttö 120

sv

no

da

fi

## N

- Näppäin
  - Päälle/Pois-näppäin 118
- Näyttö 119
- Näyttö, ilmoitukset 147

## O

- Ohjelmointitila 134
  - Automaattinen poiskytkentä 137
  - Kerta-asetukset 136
  - Kieli 139
  - Kupin täyttömäärän mukautuksen salliminen tai estäminen 136
  - Tietojen kysely 139
  - Veden kovuuden asettaminen 138
  - Vesimäärän yksikkö 138
- Ongelmat
  - Häiriöiden korjaaminen 148
- Osoitteet 156

## P

- Päivittäinen hoito 132
- Papusäiliö
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 118
  - Puhdistaminen 145
  - Täyttäminen 124
- Poiskytkentä 133
  - Automaattinen poiskytkentä 137
- Puhdistaminen
  - Laite 142
  - Papusäiliö 145
- Puhelinnumero 156
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 134

## R

- Ristretto 129–130
  - Kaksi ristrettoa 130

## S

- Säännöllinen hoito 133
- Sähköliitäntä
  - Tekniset tiedot 150
- Sijoittaminen
  - Laitteen sijoittaminen 124
- Suodatin
  - Asennus 140
  - Vaihto 141
- Symbolien kuvaukset 117

## T

- Täyttäminen
  - Papusäiliö 124
  - Vesisäiliö 132
- Täyttösuppilo
  - Puhdistustabletin täyttösuppilo 118
- Tekniset tiedot 150
- Tietojen kysely 139
- Tukinnumero 156
- Tuoteasetukset
  - Muuttaminen 135
- Tuoteasetuksien muuttaminen 135
- Tuotteet
  - Lukitseminen 137
  - Vapauttaminen 137
- Tuplatuote 130
- Turvallisuus 120
- Turvallisuusohjeita 120

## V

- Valmistus 129
  - Erikoiskahvi 129
  - Espresso 129
  - Kahvi 129
  - Kaksi espressoa 130
  - Kaksi kahvia 130
  - Kaksi kahviuomaa 130
  - Kaksi ristrettoa 130
  - Kuuma vesi 131
  - Ristretto 129
- Vapauttaminen
  - Tuotteet 137
- Veden kovuus
  - Veden kovuuden asettaminen 138
  - Veden kovuuden määrittäminen 124
- Veden kuumentaminen
  - Kuuman veden valmistuksen kääntökytkin 119
- Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon 130
- Verkkojohto 118
- Verkkosivusto 124
- Vesimäärän yksikkö 138
- Vesisäiliö 118
  - Kalkinpoisto 145
  - Täyttäminen 132
- Viat
  - Häiriöiden korjaaminen 148

## Y

Yhteystiedot 156

Ylimääräisen veden astia 118

sv

no

da

fi





sv


no

da

fi

## 11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

### JURA-huoltoliikkeesi



JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Puh. +41 (0)62 38 98 233  
[www.jura.com](http://www.jura.com)

- Direktiivit** Laite on seuraavien direktiivien mukainen:
- 2006/42/EY – Konedirektiivi
  - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
  - 2009/125/EY – Energiasäädöksiä koskeva direktiivi
  - 2011/65/EU – RoHS-direktiivi

**Tekniset muutokset** Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. JURA-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

**Palaute** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla [www.jura.com](http://www.jura.com) annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

**Tekijänoikeudet** Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.